


## Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК


## Комплектующие

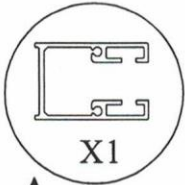


A

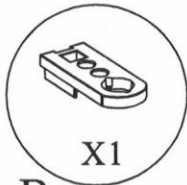

B

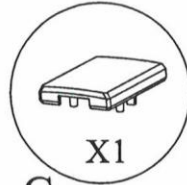


C

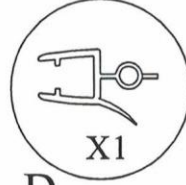

D




E

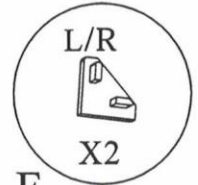


F



G

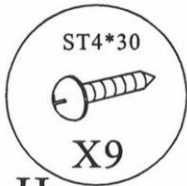


H

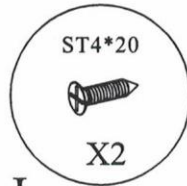

I




J

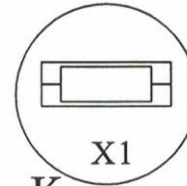


K




L

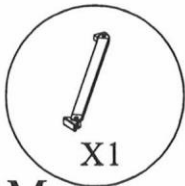


M

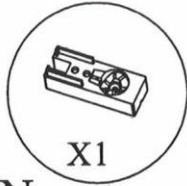


N

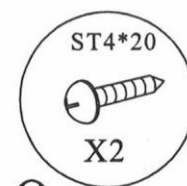


O

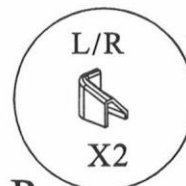


P

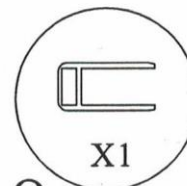

Q

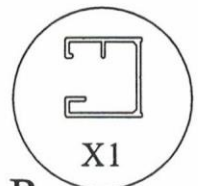


R

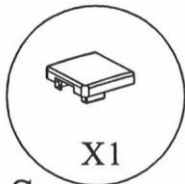


S



T

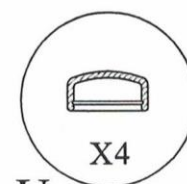


U

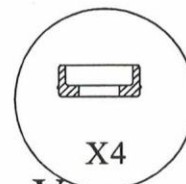

V

# Схема сборки

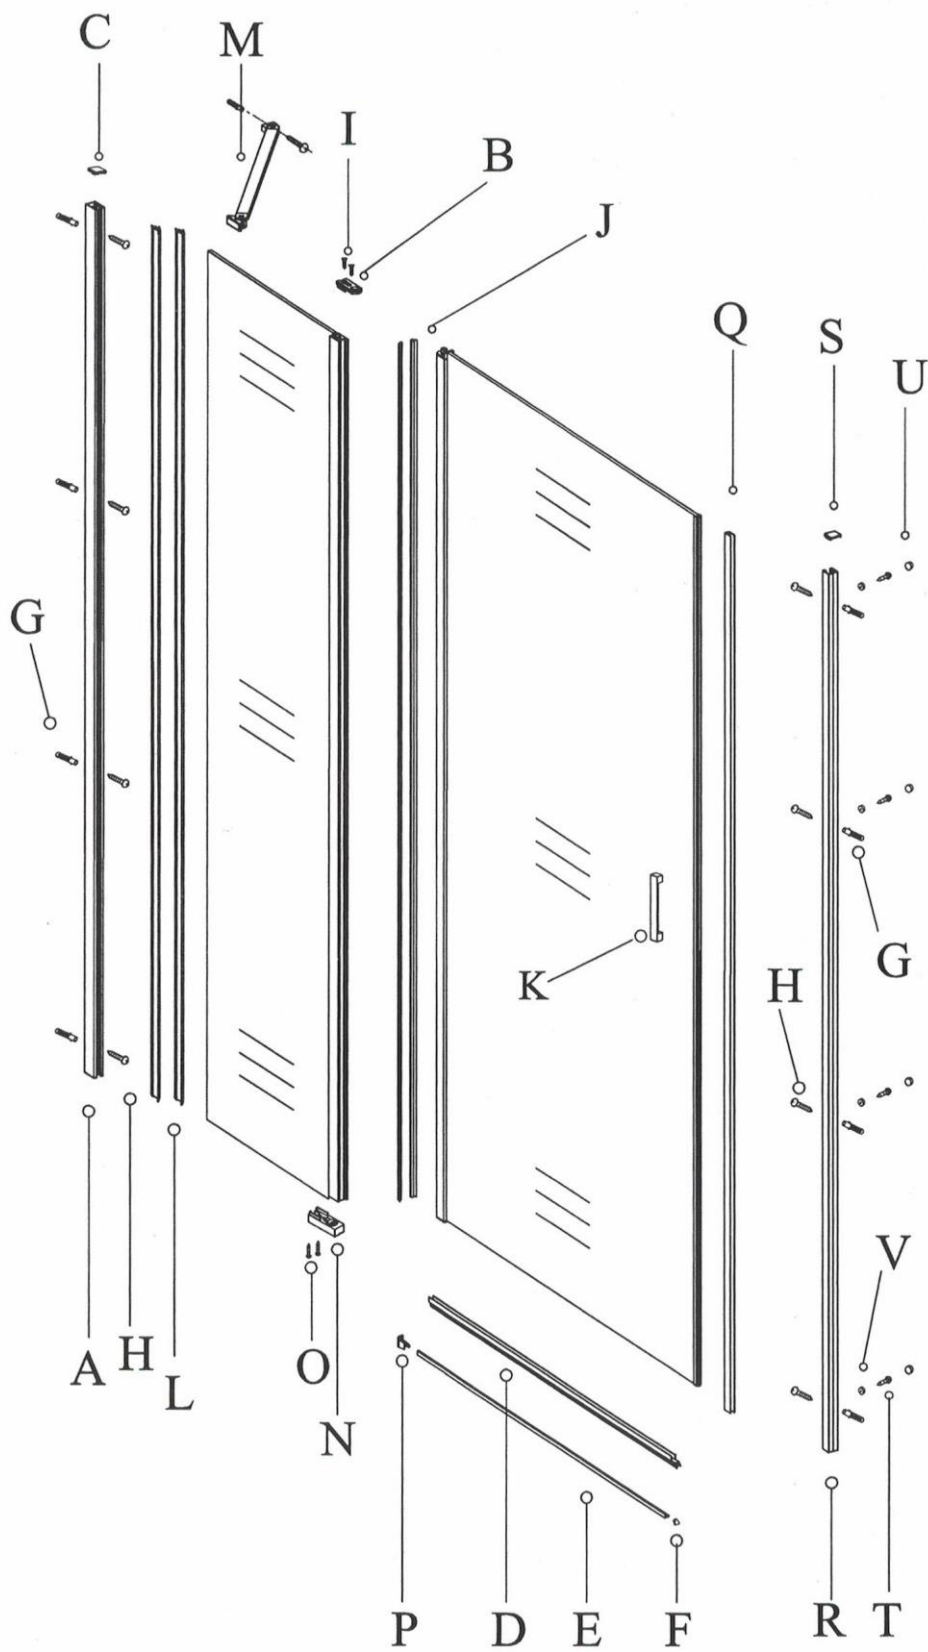

(2)