


Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон




Отвертка




Рулетка



уровень

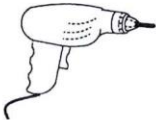



























Дрель




МОЛОТОК




Комплектующие

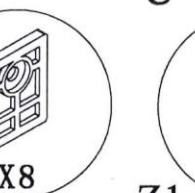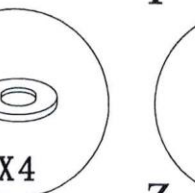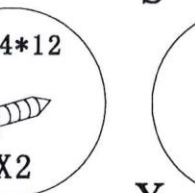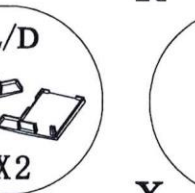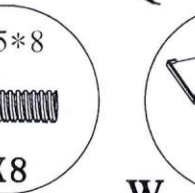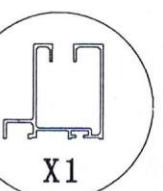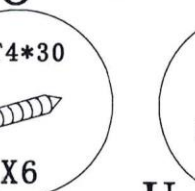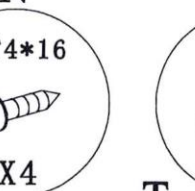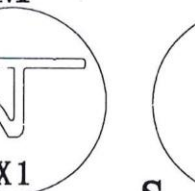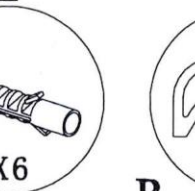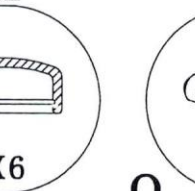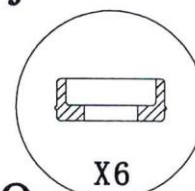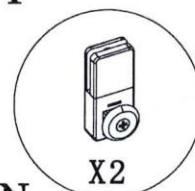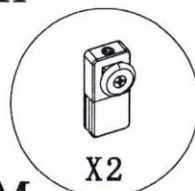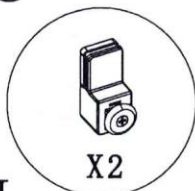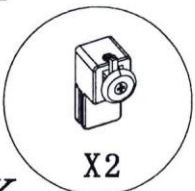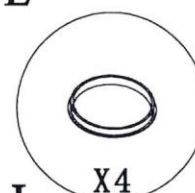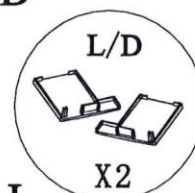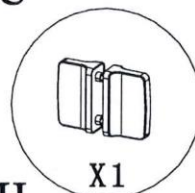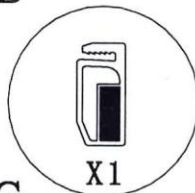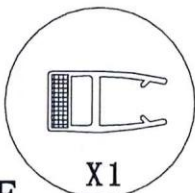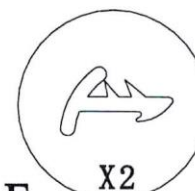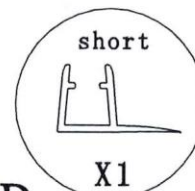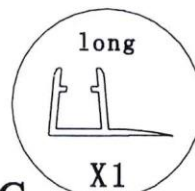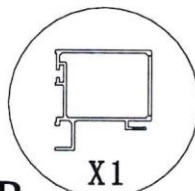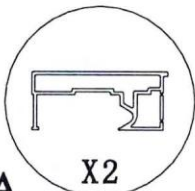


Детальная диаграмма компонентов

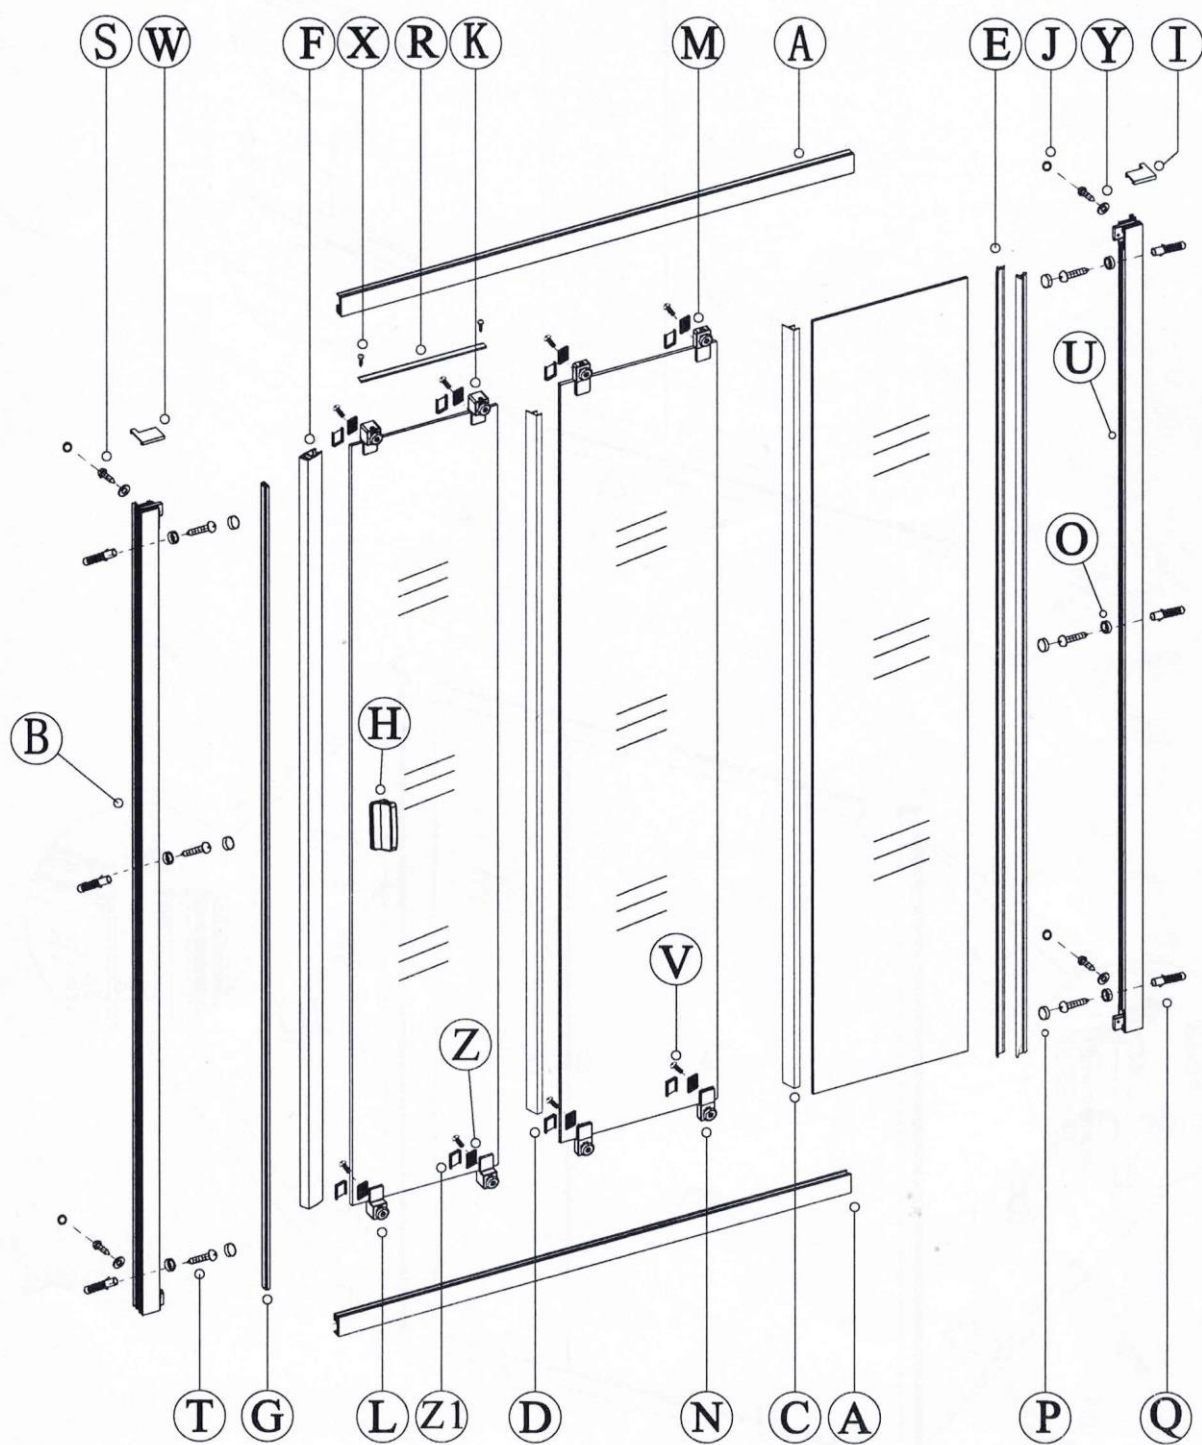

1

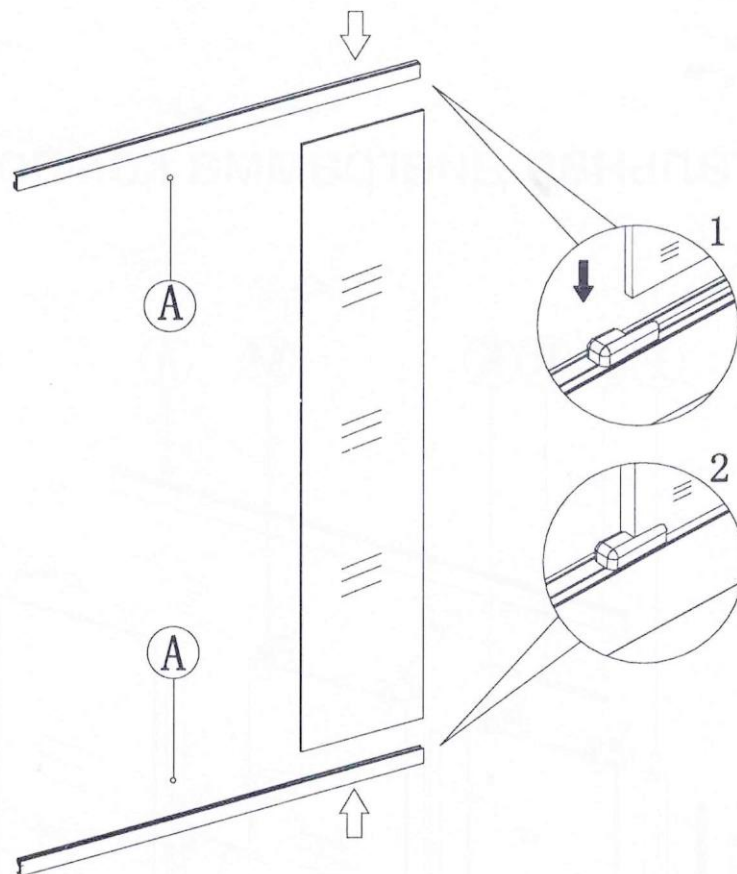


2

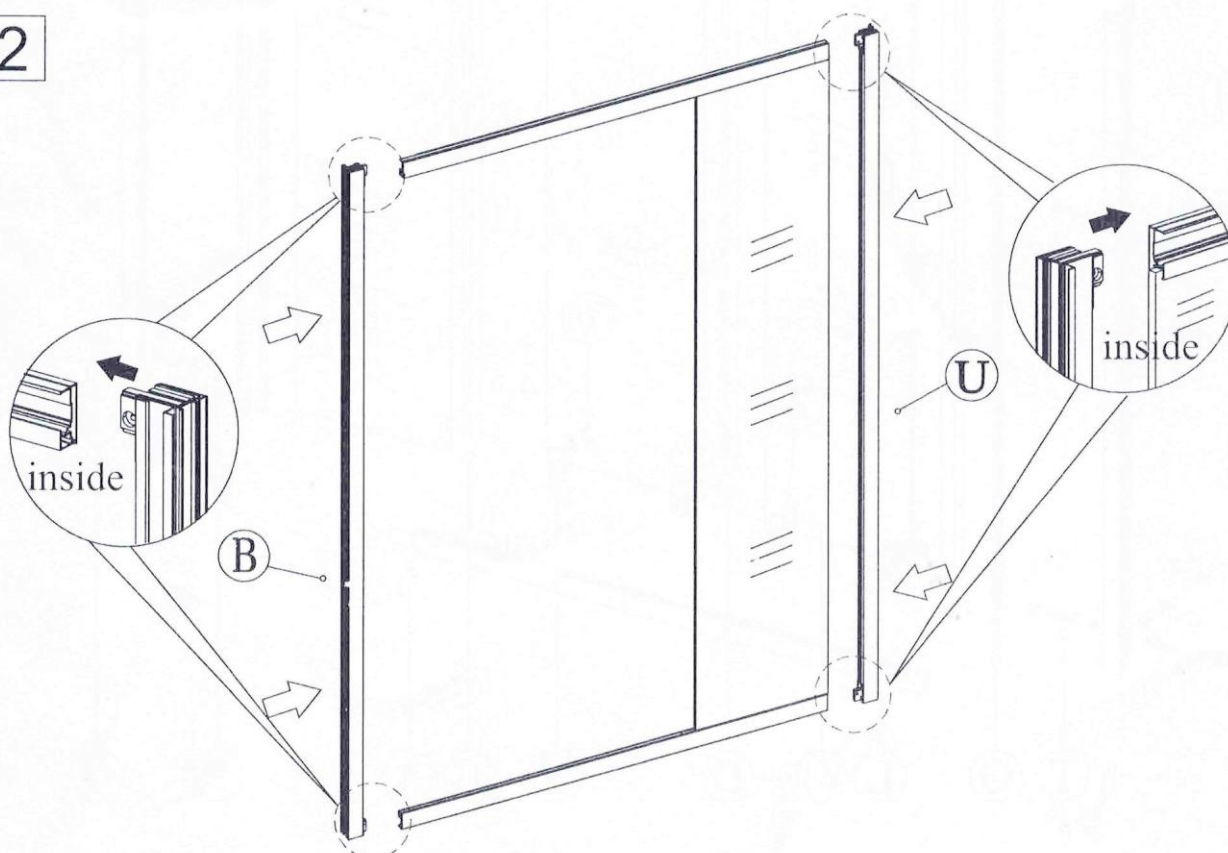


(3)

3

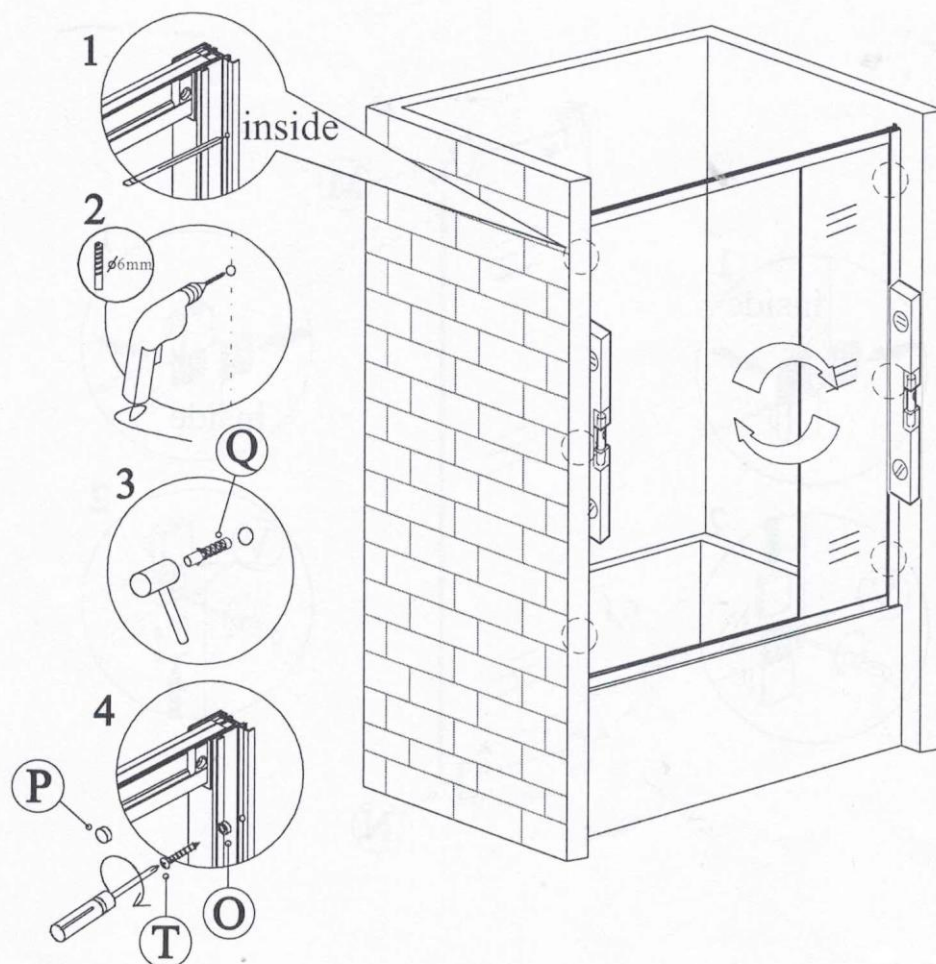


4

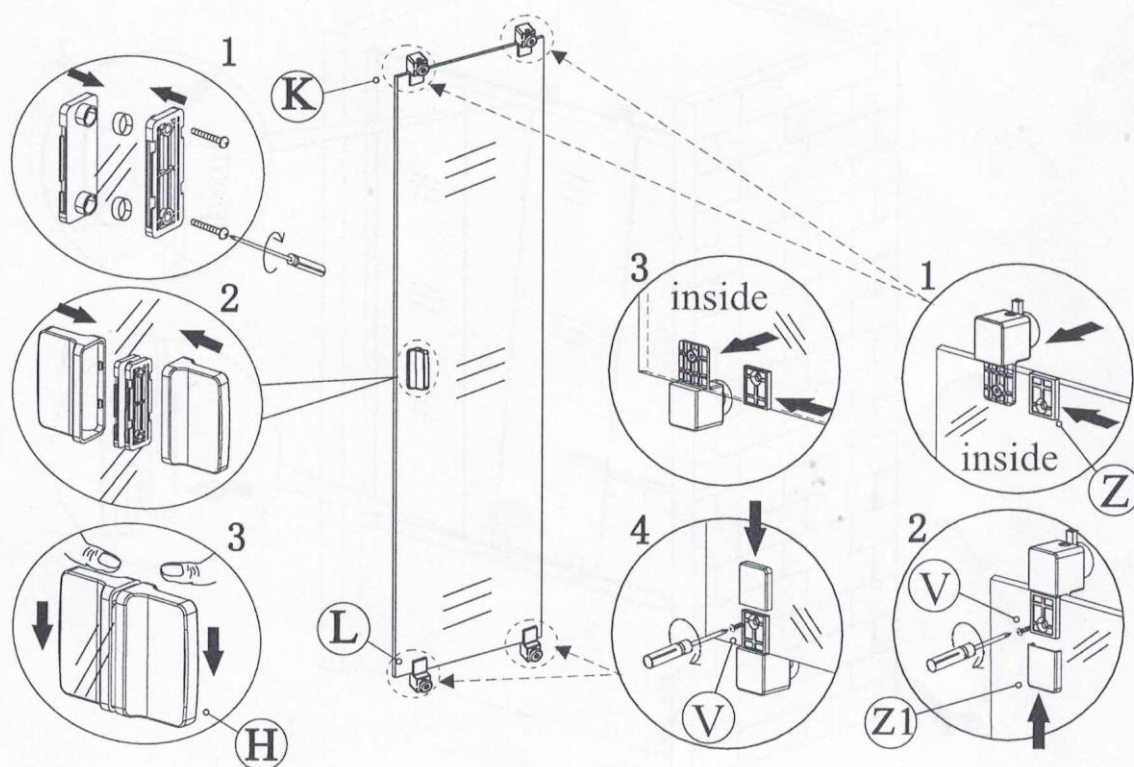


(4)

5

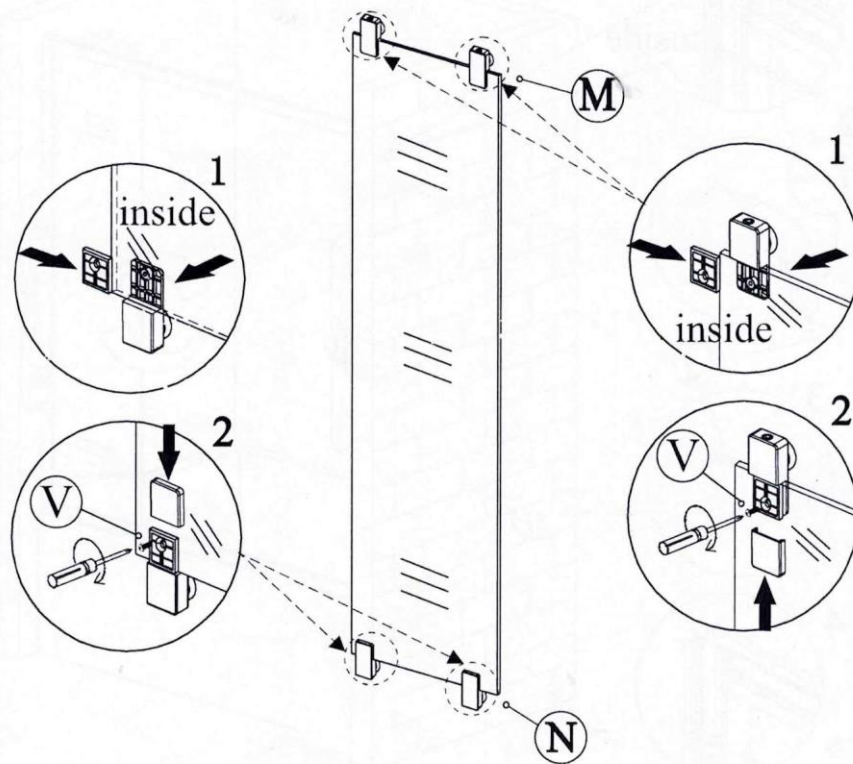


6

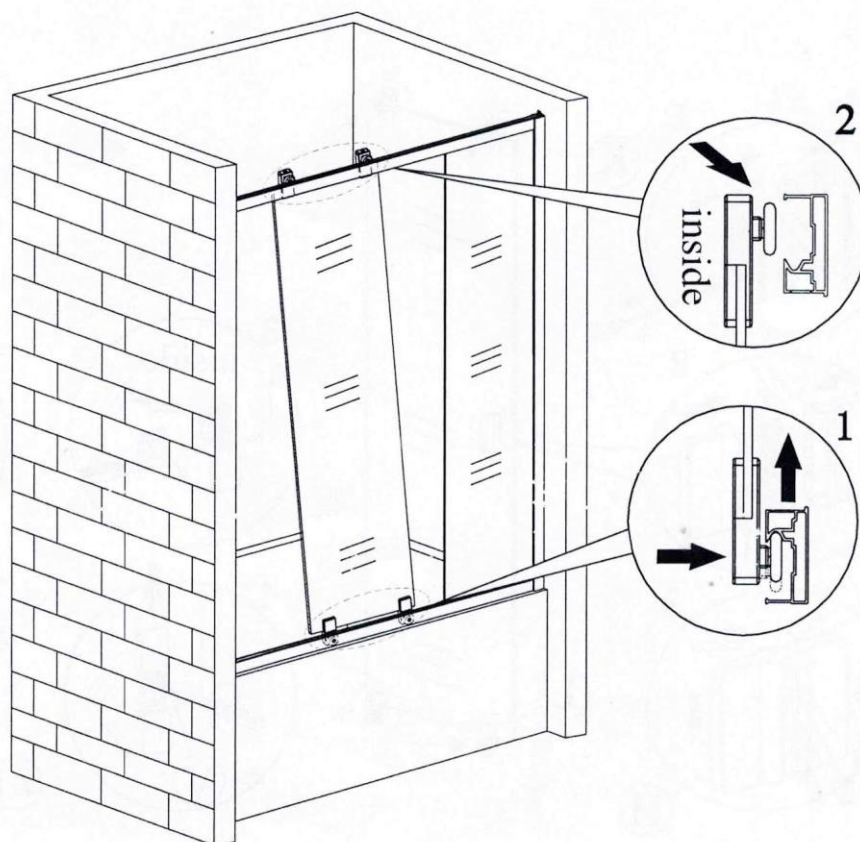


(5)


9

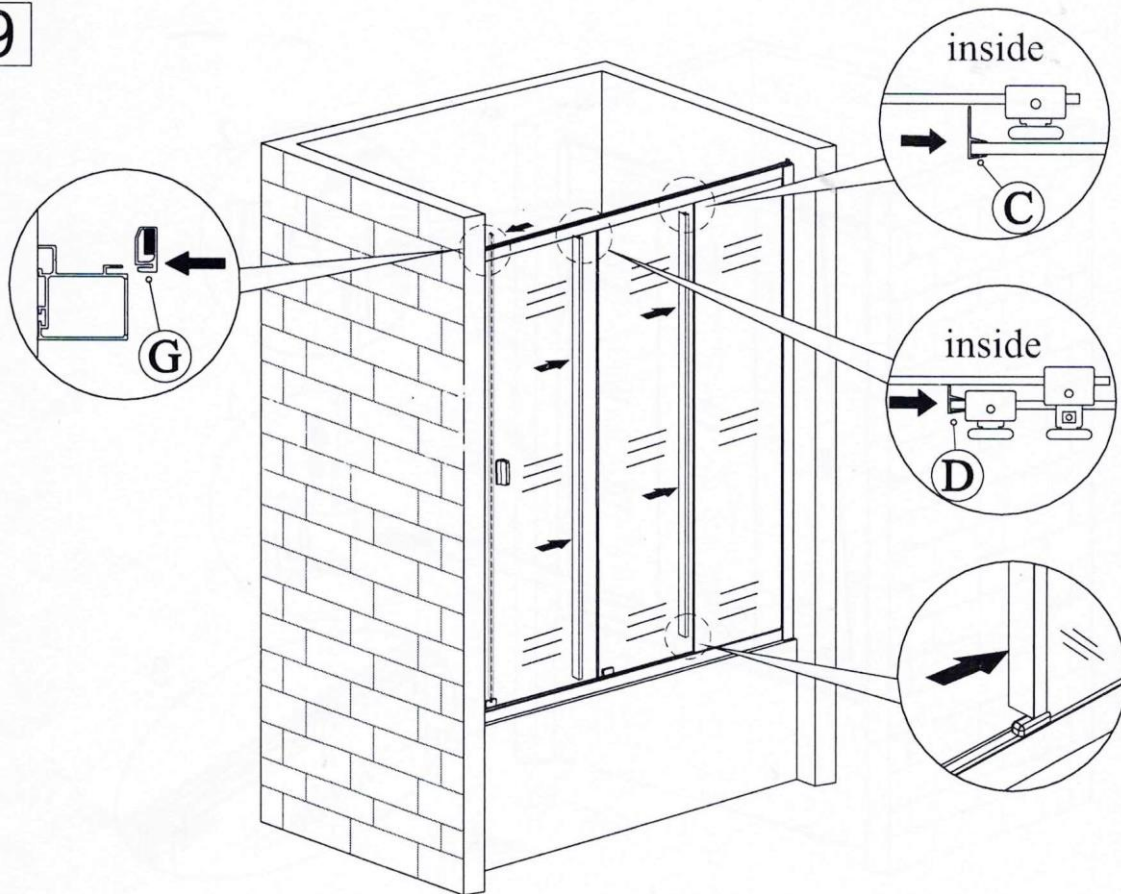


10

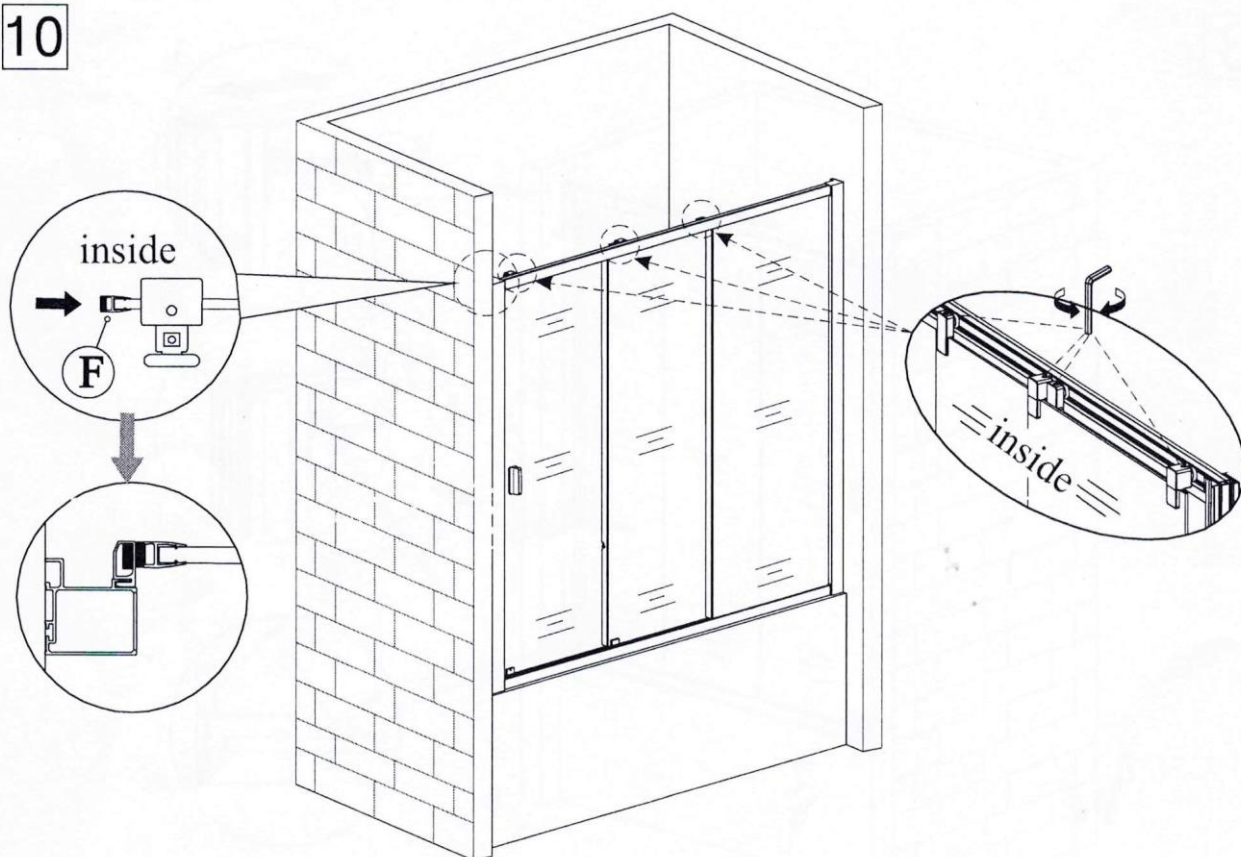

7

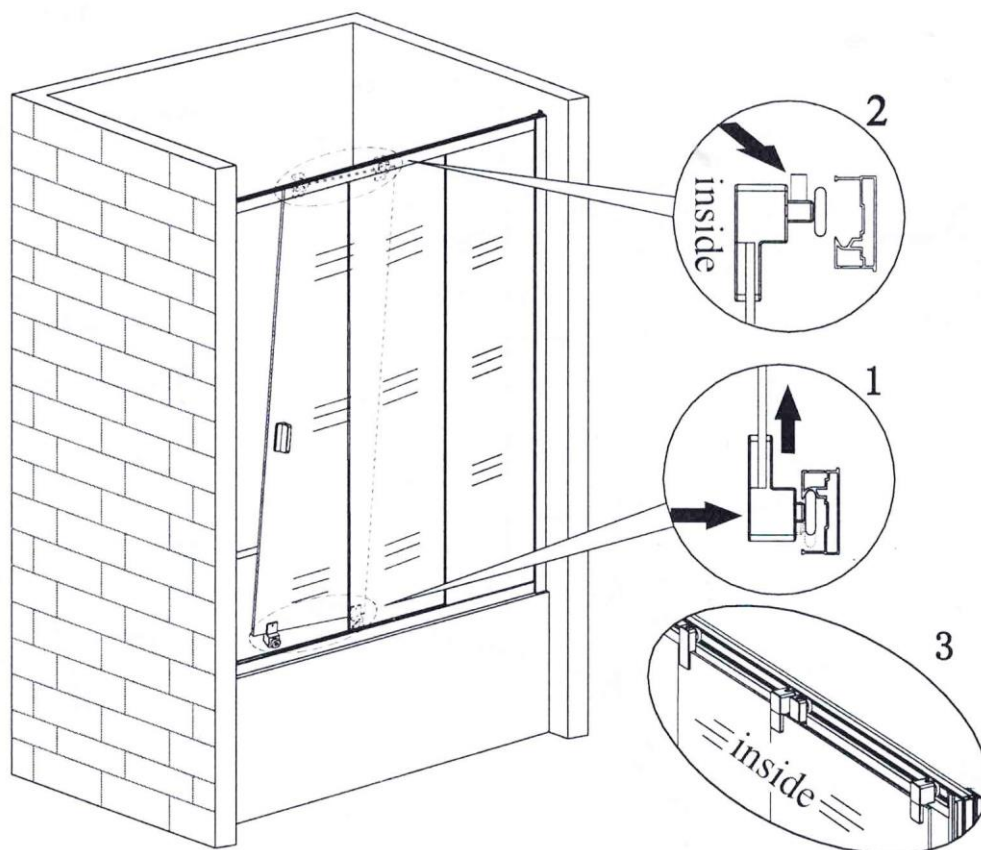


8

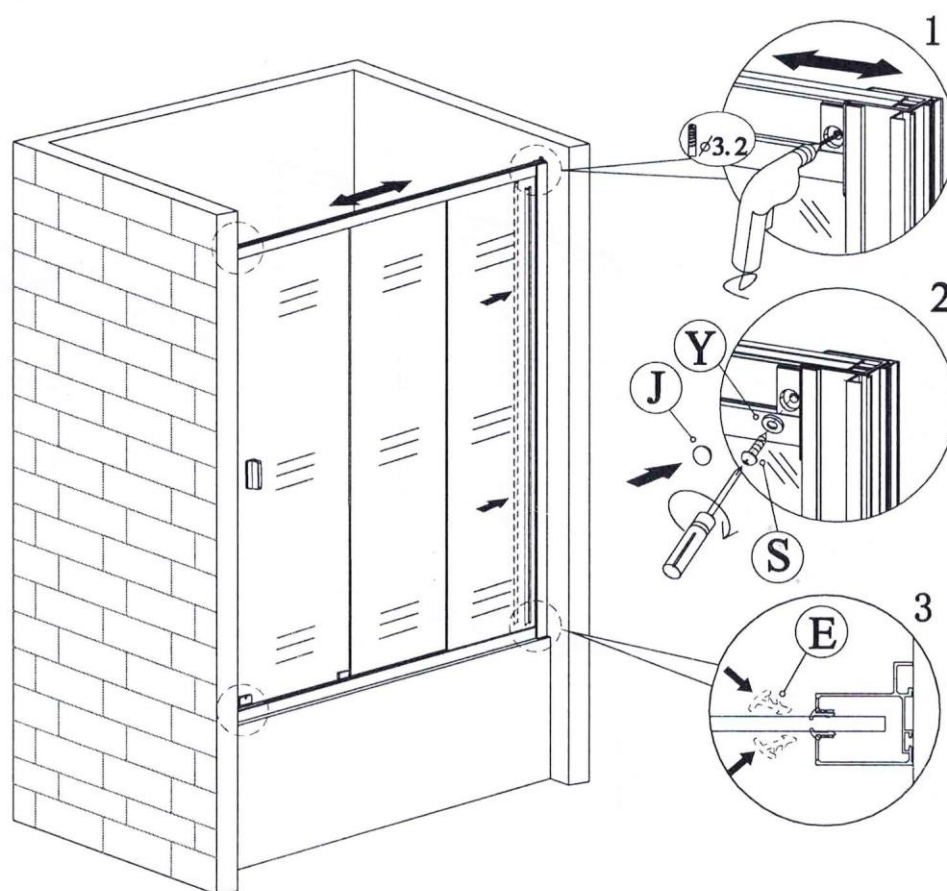

(6)

11

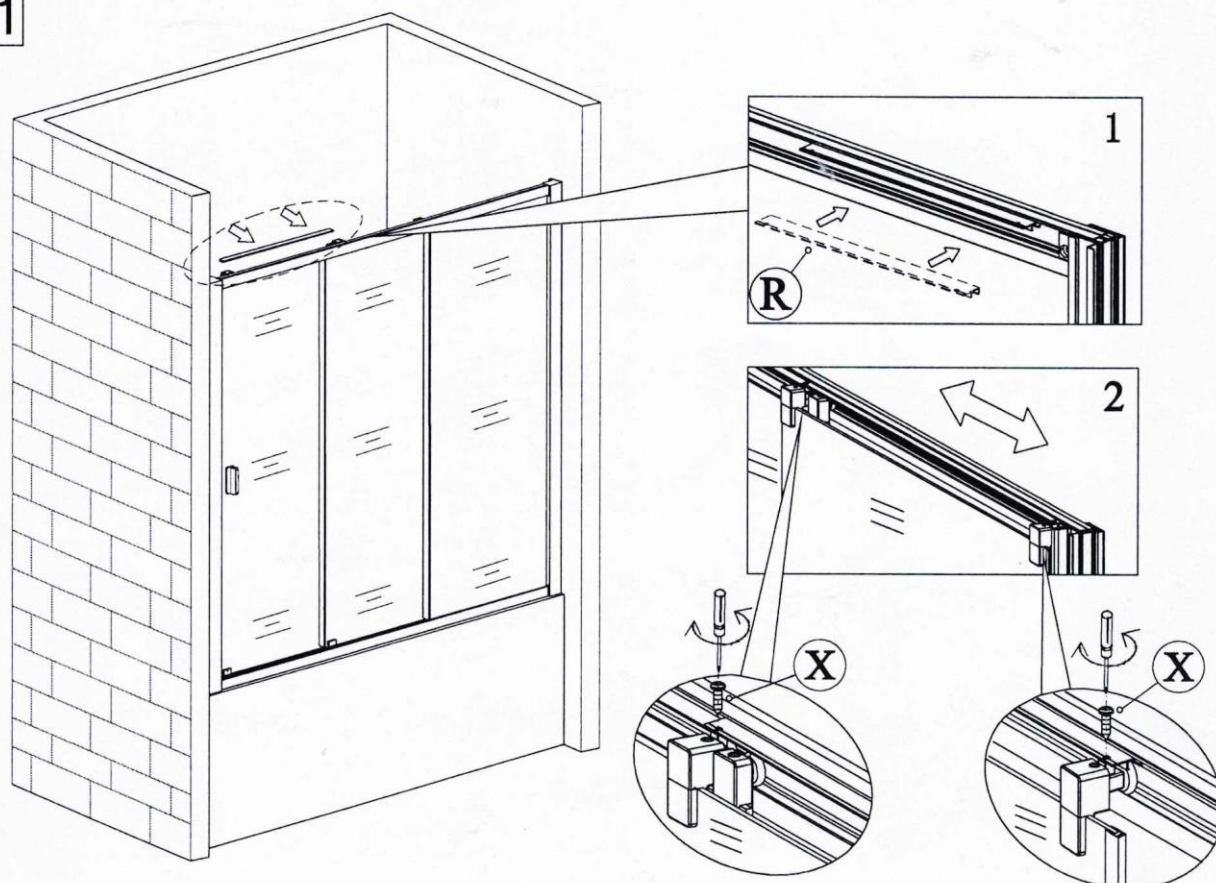

Пожалуй ста, не фиксируй те винты слишком туго, отвинтите его немного, если скольжение двери не является гладким.

12

