


## Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК


## Комплектующие

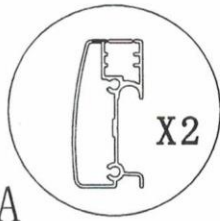


A

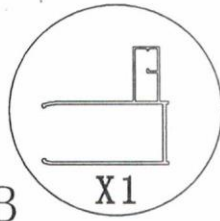


B

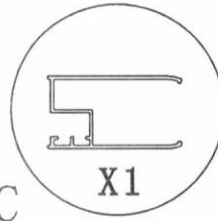


C

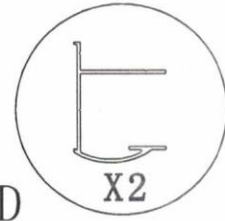


D

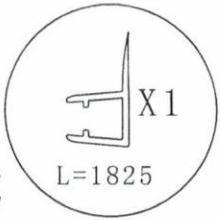


E

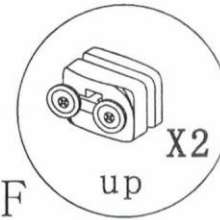


F

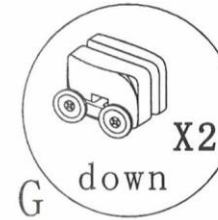


G

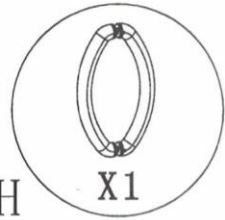


H

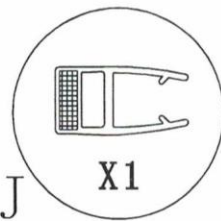

J

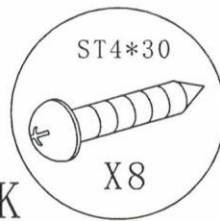


K

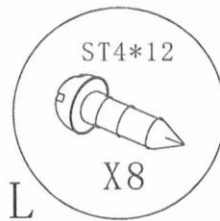


L




N

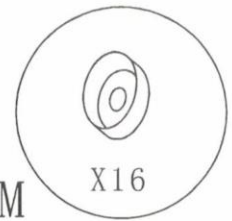


M

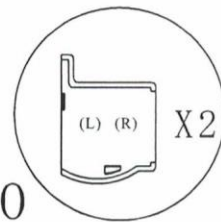


O

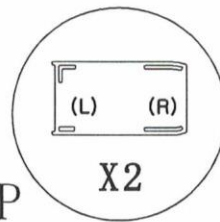


P

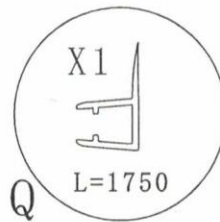

Q

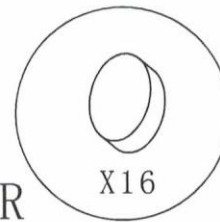

R

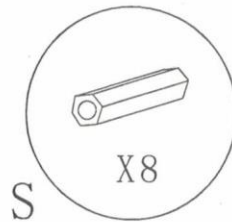

S

# Схема сборки

