

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель



МОЛОТОК

Комплектующие

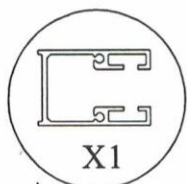


A



B




C

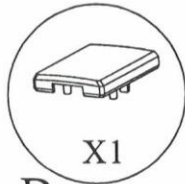


D



E

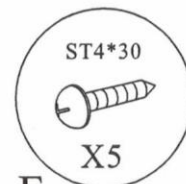


F

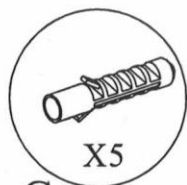

G

Схема сборки

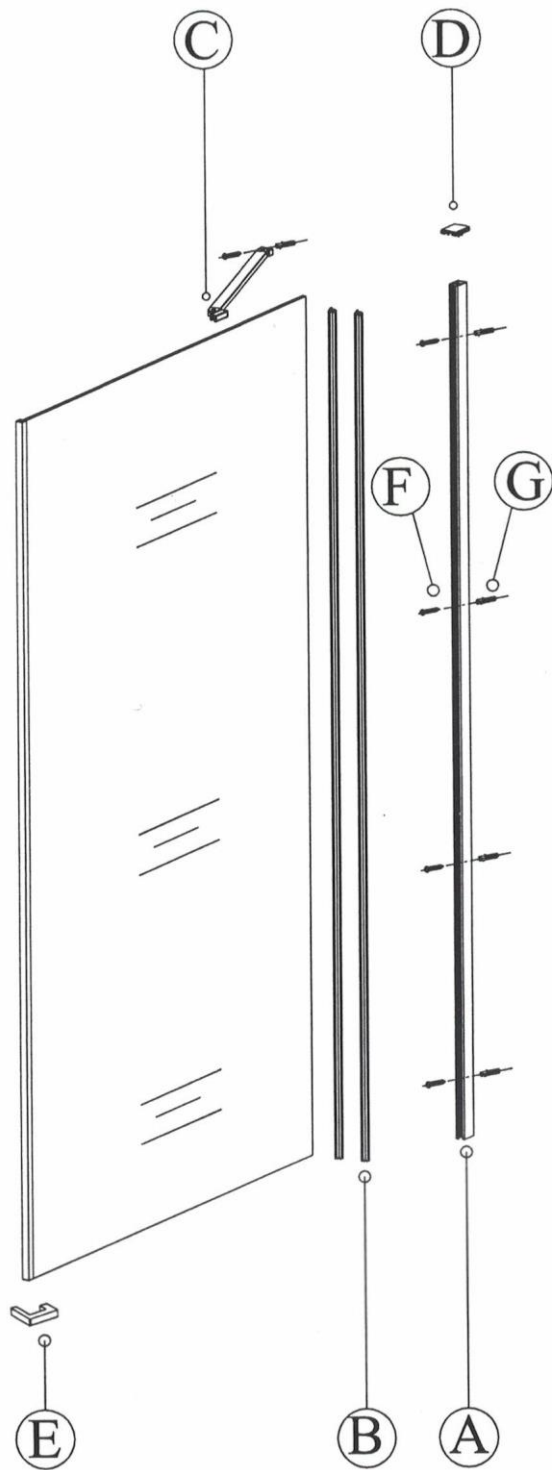

(2)

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка




Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК


Комплектующие

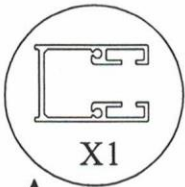


A

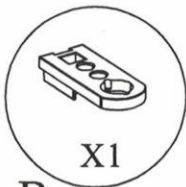

B

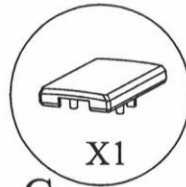


C

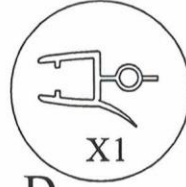

D




E

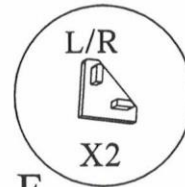


F



G

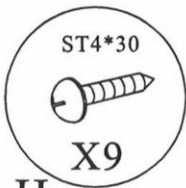


H

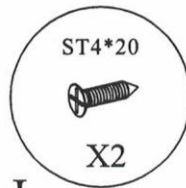


I




J

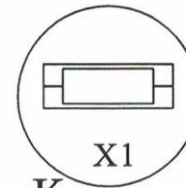


K

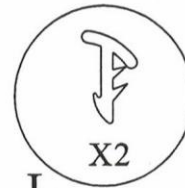


L

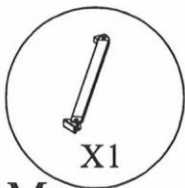


M

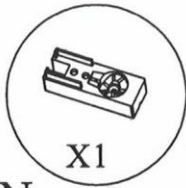


N

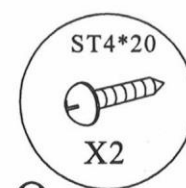


O

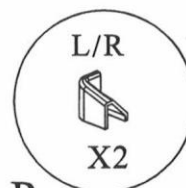


P

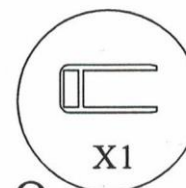

Q

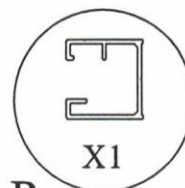


R

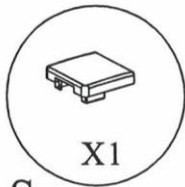


S



T

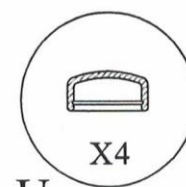


U

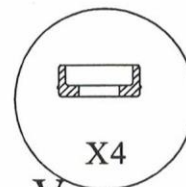

V

Схема сборки

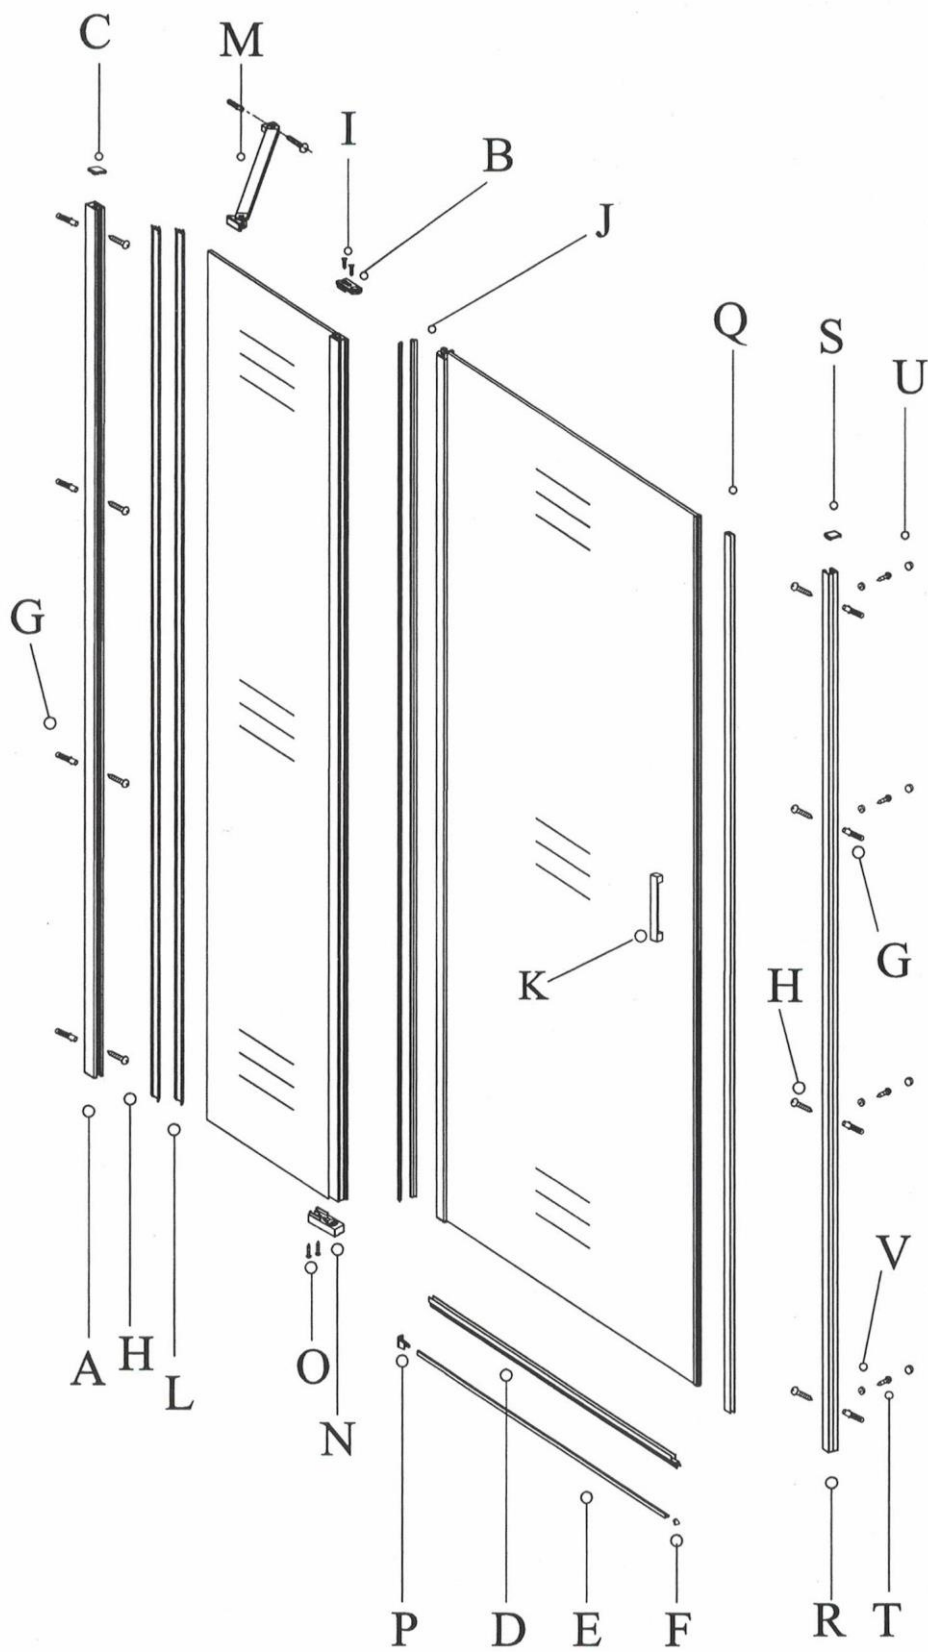

(2)