

Инструменты




Карандаш



Сверло



Силикон



Отвертка



Рулетка



уровень




Дрель




МОЛОТОК


Комплектующие

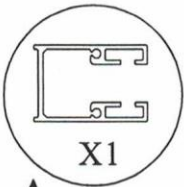


A

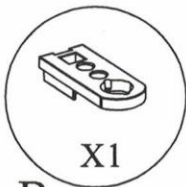

B

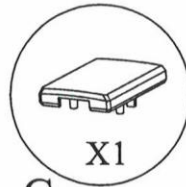


C

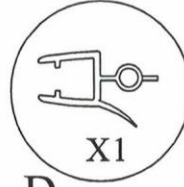

D




E

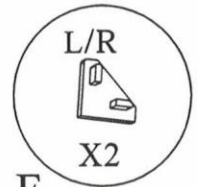


F




G

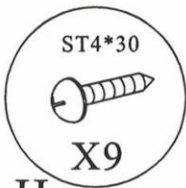


H

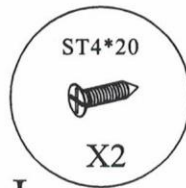

I

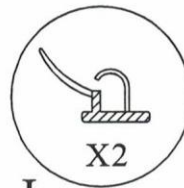


J

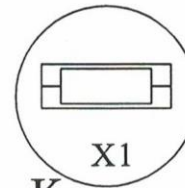


K




L

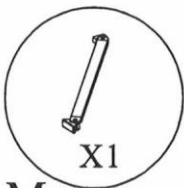

M

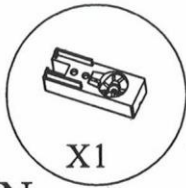


N

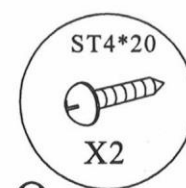


O




P

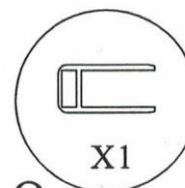

Q

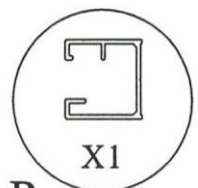


R

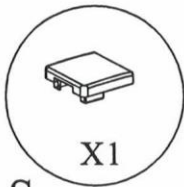


S



T

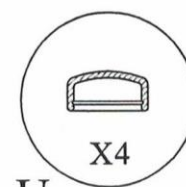

U

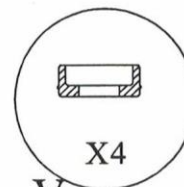

V

Схема сборки

